


GIO-175


innoGIO

GIÖstar Astronaut

Projektor dla dzieci

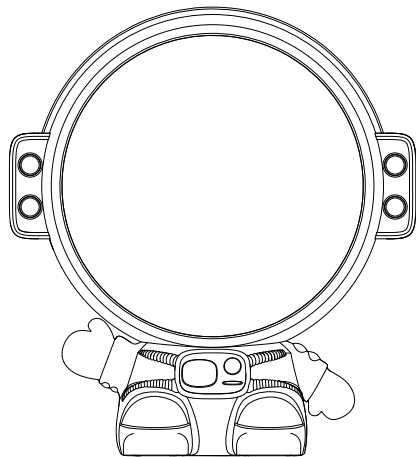

Instrukcja obsługi produktu

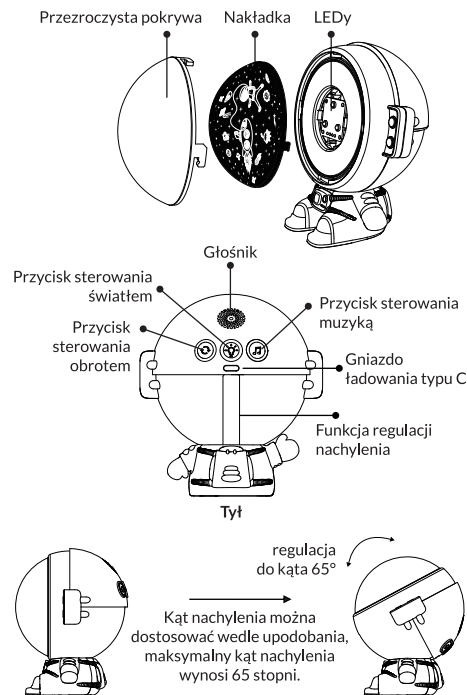

Cechy produktu

1. Projektor dla dzieci jest wielokolorowy i pobudza wyobraźnię.
2. Projektor dla dzieci może odtwarzać muzykę, która sprzyja stworzeniu romantycznej atmosfery.

Informacje o produkcie

Nazwa: GIOstar Astronaut Projektor dla dzieci
 Nr produktu: GIO-175
 Tworzywo: ABS+PC+PVC+Części elektroniczne
 Napięcie znamionowe: 5 V Prąd znamionowy: 1 A
 Moc znamionowa: 4,1 W Wymiary produktu: 110x93x121 mm
 Pojemność baterii: 1200 mAh Akcesoria: kabel USB typu C

Zmiana trybów produktu

Przycisk sterowania obrotom

Naciśnij jeden raz	Gdy włączasz światło Ekran projekcyjny obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Naciśnij dwa razy	Zatrzymanie obracania

Przycisk sterowania światłem

1. naciśnięcie	Zimne białe światło
2. naciśnięcie	Niebieskie światło
3. naciśnięcie	Ciepłe żółte światło
4. naciśnięcie	Gradient trzech kolorów
5. naciśnięcie	Wyłączenie światła


Płynna zmiana natężenia światła: naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby uruchomić płynną zmianę natężenia światła; poziom jasności światła zwiększy się z początkowej jasności do 100%. Zwolnij przycisk i ponownie przytrzymaj przez dwie sekundy, intensywność światła zmniejszy się ze 100% do 30%. Projektor jest wyposażony w funkcję pamięci (zapamiętuje ostatni poziom jasności). Płynna zmiana natężenia światła nie działa w trybie trzycolorowym.

Przycisk sterowania muzyką


Po naciśnięciu przycisku sterowania muzyką projektor zacznie odtwarzać utwór. Naciśnij przycisk jeden raz, aby zmienić utwór (łącznie dostępnych jest 8 utworów); naciśnij go przez dwie sekundy, aby wyłączyć muzykę (muzyka może być odtwarzana również przy wyłączonym świetle).

Instrukcja obsługi

1. Produkt wyposażono w zasilacz 5V 1A. Do zasilania lub ładowania produktu nie należy używać kostki zasilacza o mocy większej niż 5V 2A. (Produkt zawiera jedynie kabel USB, bez kostki zasilacza).
2. Przed użyciem projektora naładuj baterię w pełni. W trakcie ładowania miga czerwona dioda. Po pełnym naładowaniu baterii czerwona dioda świeci w trybie ciągłym. Pełne naładowanie produktu zajmuje około 2,5 godziny. Nie należy ładować produktu przez dłuższą niż 8 godzin. Grozi to uszkodzeniem baterii i skróceniem żywotności produktu.
3. W zależności od wybranego trybu działania, z w pełni naładowanego produktu można korzystać przez 2-24 godzin.
4. Obsługa produktu:
 - Aby zdjąć przezroczystą pokrywę projektora, przyciśnij i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

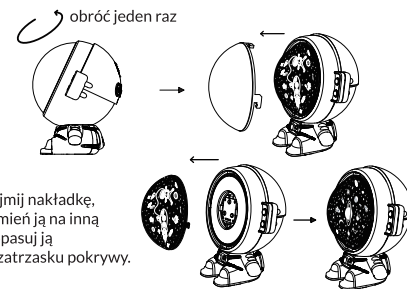

- Zamknij przezroczystą pokrywę projektora, dopasuj ją do zatrzasku pokrywy, przyciśnij i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamontować.

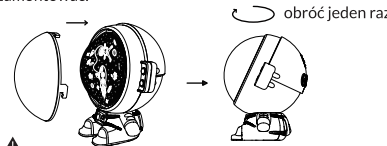

Uwaga

1. Przed użyciem należy sprawdzić napięcie i kompatybilność produktu.
2. Należy chronić produkt przed bezpośrednim światłem słonecznym, mgłą wodną, znaczną wilgotnością, brudem, wysokimi temperaturami i podobnymi czynnikami.
3. Produkt należy przechowywać z dala od źródła ognia, by nie dopuścić do zaprószenia ognia ani wybuchu.
4. Korzystaj z produktu na płaskiej powierzchni o kącie nachylenia nie większym niż 6 stopni, w przeciwnym razie produkt może się przewrócić.
5. Dzieci poniżej 6 r.ż. nie powinny korzystać z produktu.
6. Po nałożeniu przezroczystej pokrywy należy upewnić się, czy jest mocno przytwierdzona, by zapobiec awariom i zadbać, by pokrywa nie odpadła.
7. Źródło światła w projektorze wymienia producent albo inny podmiot lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
8. Zużyta baterię należy wyrzucić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnych pojemników na zużyte baterie, a nie do odpadów ogólnych.

innoGIO



Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.
 ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska
www.innogio.pl

f @innoGIO.official @innogio_com