



GIO warm Fast Duo


Podwójny podgrzewacz i sterylizator do butelek

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem podgrzewacza zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

SCHEMAT PRODUKTU

01

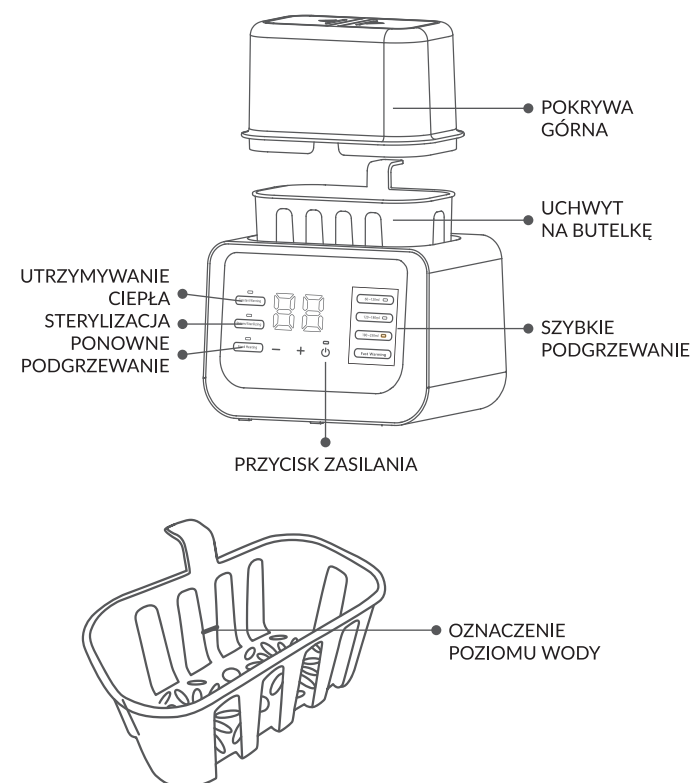

DANE TECHNICZNE

02

Napięcie znamionowe: AC 220-240V
Moc znamionowa: 280W
Zakres regulacji temperatury: 37°C-90°C
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Wymiary pokrywy górnej: 17 x 8,86 x 10,5 cm
Wymiary obszaru podgrzewania: 16 x 9,5 x 9 cm
Całkowite wymiary (w tym pokrywa): 20 x 13,49 x 22,3 cm
Tworzywo: Polipropylen, stal nierdzewna i elementy elektryczne (wolne od BPA)

OSTRZEŻENIE

ZAWSZE dobrze wstrząśnij butelką i sprawdź temperaturę jej zawartości przed karmieniem dziecka.

ZAWSZE odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane oraz przed czyszczeniem.

NIE zanurzaj urządzenia w wodzie.

NIE używaj rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

UWAGA

Ze względu na fakt, że istnieje różnica w przewodności cieplnej w zależności od materiału butelki (plastik, szkło itp.), wysokości, środowiska pierwotnego (temperatura wody), a także temperatury mleka przy tych samych ustawieniach, cieplejszy materiał utrzyma wyższą temperaturę wody na zewnątrz butelki, a następnie przemieści ciepło do butelki, umożliwiając mleku w butelce szybsze osiągnięcie żądanej temperatury. Z tego względu wybrana temperatura może nieznacznie różnić się od rzeczywistej temperatury mleka.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

03

- Przed użyciem urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Podczas podgrzewania nie należy wkładać rąk do komory grzewczej ani wokół niej.
- Aby zapobiec oparzeniom, przed karmieniem dziecka zawsze dobrze wstrząśnij butelką i sprawdź temperaturę jej zawartości (mleka lub pokarmu dla niemowląt).
- Nie zanurzaj kabla w wodzie ani żadnym innym płynie aby zapobiec porażeniu prądem.
- Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci, konieczny jest ich ścisły nadzór?
- Nie używaj urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, a także po awarii lub jakimkolwiek uszkodzeniu produktu.
- Nie dopuść, aby kabel zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu gorących palników gazowych lub elektrycznych.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący płyn.
- Urządzenie nie wymaga wstępnego podgrzewania.
- ZAWSZE** odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem.
- Przed użyciem wyczyść urządzenie wodą.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu na przyszłość.



JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA – SZYBKIE PODGRZEWANIE

04

Postaw podgrzewacz na płaskiej powierzchni.

Wlej czystą wodę do podgrzewacza do poziomu wskazanego przez oznaczenie poziomu wody na uchwycie.

Umieść butelkę z zamrożonym mlekiem w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.

Dotknij przycisk zasilania i kilkakrotnie dotknij przycisk „Szybkie podgrzewanie”, aby wybrać jedną z trzech opcji (60-120 ml / 120-180 ml / 180-250 ml) w zależności od ilości mleka. Urządzenie rozpocznie pracę po 3 sekundach, a na ekranie LCD wyświetli się czas podgrzewania.

UWAGA:

Sprawdź temperaturę mleka, aby zapobiec poparzeniu dziecka.

Nie podgrzewaj mleka zbyt długo, ponieważ stanie się ono zbyt gorące, a jego wartości odżywcze mogą ulec obniżeniu.

Poglądowy czas Szybkiego podgrzewania			
Objętość mleka	60-120 ml	120-180 ml	180-250 ml
Butelka szklana	4-6.5 min	6.5-7.5 min	7.5-9.5 min
Butelka plastikowa	6-8 min	8-9.5 min	9.5-10.5 min
Butelka z żelu krzemionkowego	8.5-11.5 min	11.5-15 min	15-17.5 min

Powyższe dane opierają się na początkowej temperaturze mleka wynoszącej 3-7°C. Dane podano wyłącznie w celach poglądowych.

UTRZYMYWANIE CIEPŁA

05



Postaw podgrzewacz do butelek na płaskiej powierzchni.

Wlej czystą wodę do podgrzewacza do poziomu wskazanego przez oznaczenie poziomu wody na uchwycie.

Umieść butelkę z zamrożonym mlekiem w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.

Dotknij przycisk zasilania, a następnie przycisk „Utrzymywanie ciepła”.

Wybierz temperaturę, dotykając przycisk „+” lub „-”.

Urządzenie rozpocznie pracę po 3 sekundach. Ekran LCD wyświetli temperaturę wody w czasie rzeczywistym. Temperatura na ekranie LCD będzie wzrastać lub spadać zgodnie z dokonany wybór.

UWAGA:

Przed karmieniem mocno wstrząśnij mlekiem i sprawdź, czy temperatura jest odpowiednia.

Regulowany zakres temperatury wynosi 37°-60°C.

W tym trybie urządzenie automatycznie przestanie działać po 24 godzinach.

Różnica między temperaturą wyświetlaną a rzeczywistą wynosząca do 3 stopni jest zjawiskiem normalnym.

STERYLIZACJA

06



Postaw podgrzewacz do butelek na płaskiej powierzchni.

Wlej do podgrzewacza 50-70 ml czystej wody.

Umieść butelkę, którą chcesz wysterylizować w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.

Dotknij przycisk zasilania, a następnie przycisk „Sterylizacja”.

Gdy urządzenie przestanie pracować, proces sterylizacji jest zakończony. Czas oczekiwania wynosi około 12-20 minut.

UWAGA:

Przed sterylizacją upewnij się, że podgrzewacz jest czysty.

Uważaj, aby nie poparzyć się podczas zdejmowania pokrywy podgrzewacza i wyjmowania butelki z mlekiem po sterylizacji.

PONOWNE PODGRZEWANIE

07



Postaw podgrzewacz do butelek na płaskiej powierzchni.

Wlej czystą wodę do podgrzewacza do poziomu wskazanego przez oznaczenie poziomu wody na uchwycie.

Umieść butelkę z pokarmem w uchwycie, a następnie zakryj pokrywę podgrzewacza.

Dotknij przycisk zasilania, a następnie przycisk „Ponowne podgrzewanie”.

Wybierz odpowiednią temperaturę, dotykając przycisk „+” lub „-”.

Urządzenie rozpocznie pracę po 3 sekundach. Ekran LCD wyświetli temperaturę wody w czasie rzeczywistym. Temperatura na ekranie LCD będzie wzrastać lub spadać zgodnie z dokonany wybór.

UWAGA:

Zakres regulacji temperatury wynosi 60°-90°C.

Przed karmieniem upewnij się, że temperatura pokarmu jest odpowiednia.

Urządzenie przestanie pracować automatycznie po 6 godzinach podgrzewania pokarmu.

innoGIO

INNOGIO sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska, www.innogio.pl

